

## Aggiornamento hardware per caricare le batterie con sistemi esterni.


Solo ora abbiamo pensato ad un metodo per caricare le batterie interne del cronometro adoperando caricabatterie esterni che possono essere più veloci rispetto a quello integrato.

Di seguito le istruzioni per effettuare l'aggiornamento.

È necessaria una spinetta servo senza il conduttore del segnale e un saldatore per componenti elettronici.

Le foto evidenziano i collegamenti da effettuare.

Il filo rosso della spinetta servo va saldato al polo destro dell'interruttore d'accensione.  
(Al polo centrale c'è il positivo della batteria)

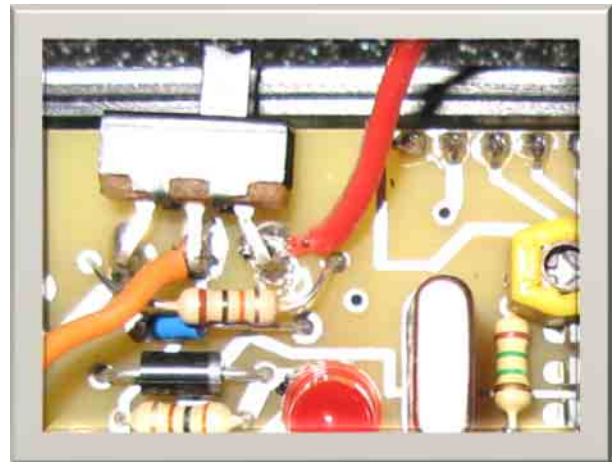

Il filo nero/marrone della spinetta servo va saldato sul filo negativo delle batterie.

La spinetta sarà raggiungibile dall'esterno attraverso lo sportellino sul retro del cronometro per essere collegata al caricabatterie esterno.

I parametri della batteria sono:

tipo                   nimh

num. elementi       4

capacità             900mA

l'interruttore deve essere in posizione Off per la ricarica



